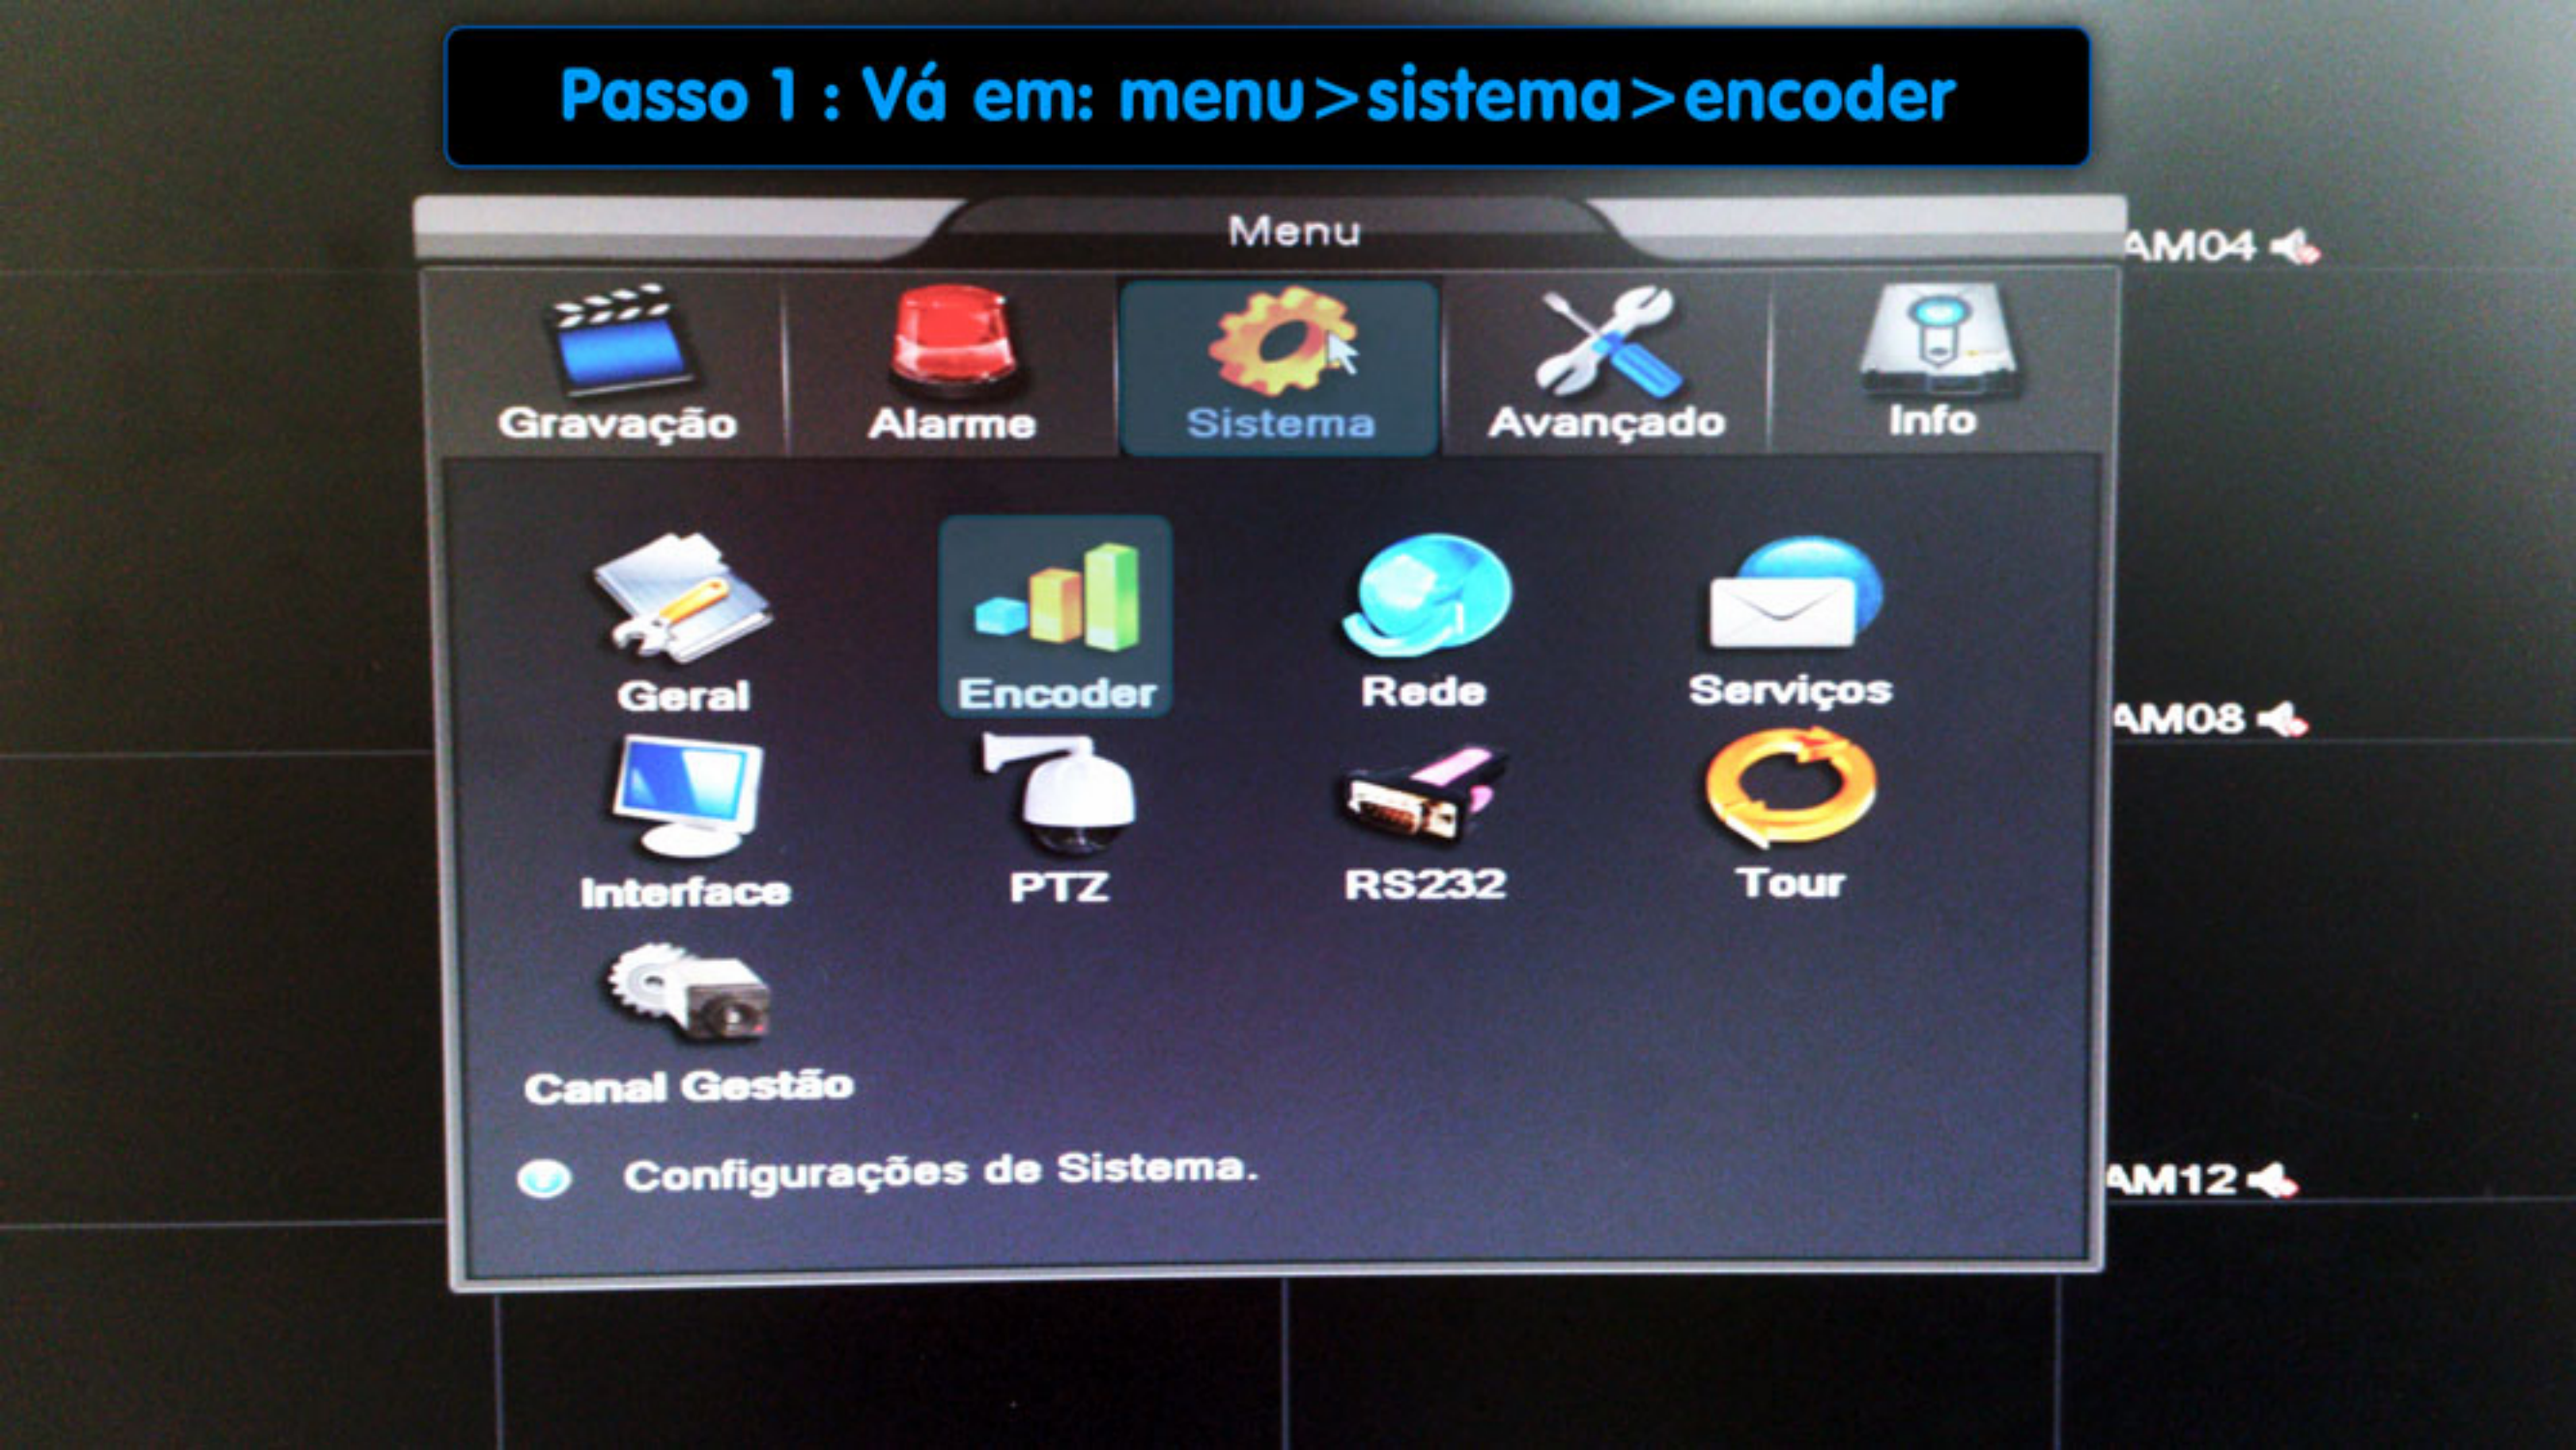
Passo 1 : Vá em: menu>sistema>encoder
Menu
Gravação
Alarme
Sistema
Avançado
Info
Geral
Encoder
Rede
Serviços
Interface
PTZ
RS232
Tour
Canal Gestão
Configurações de Sistema.
AM04
AM08
AM12

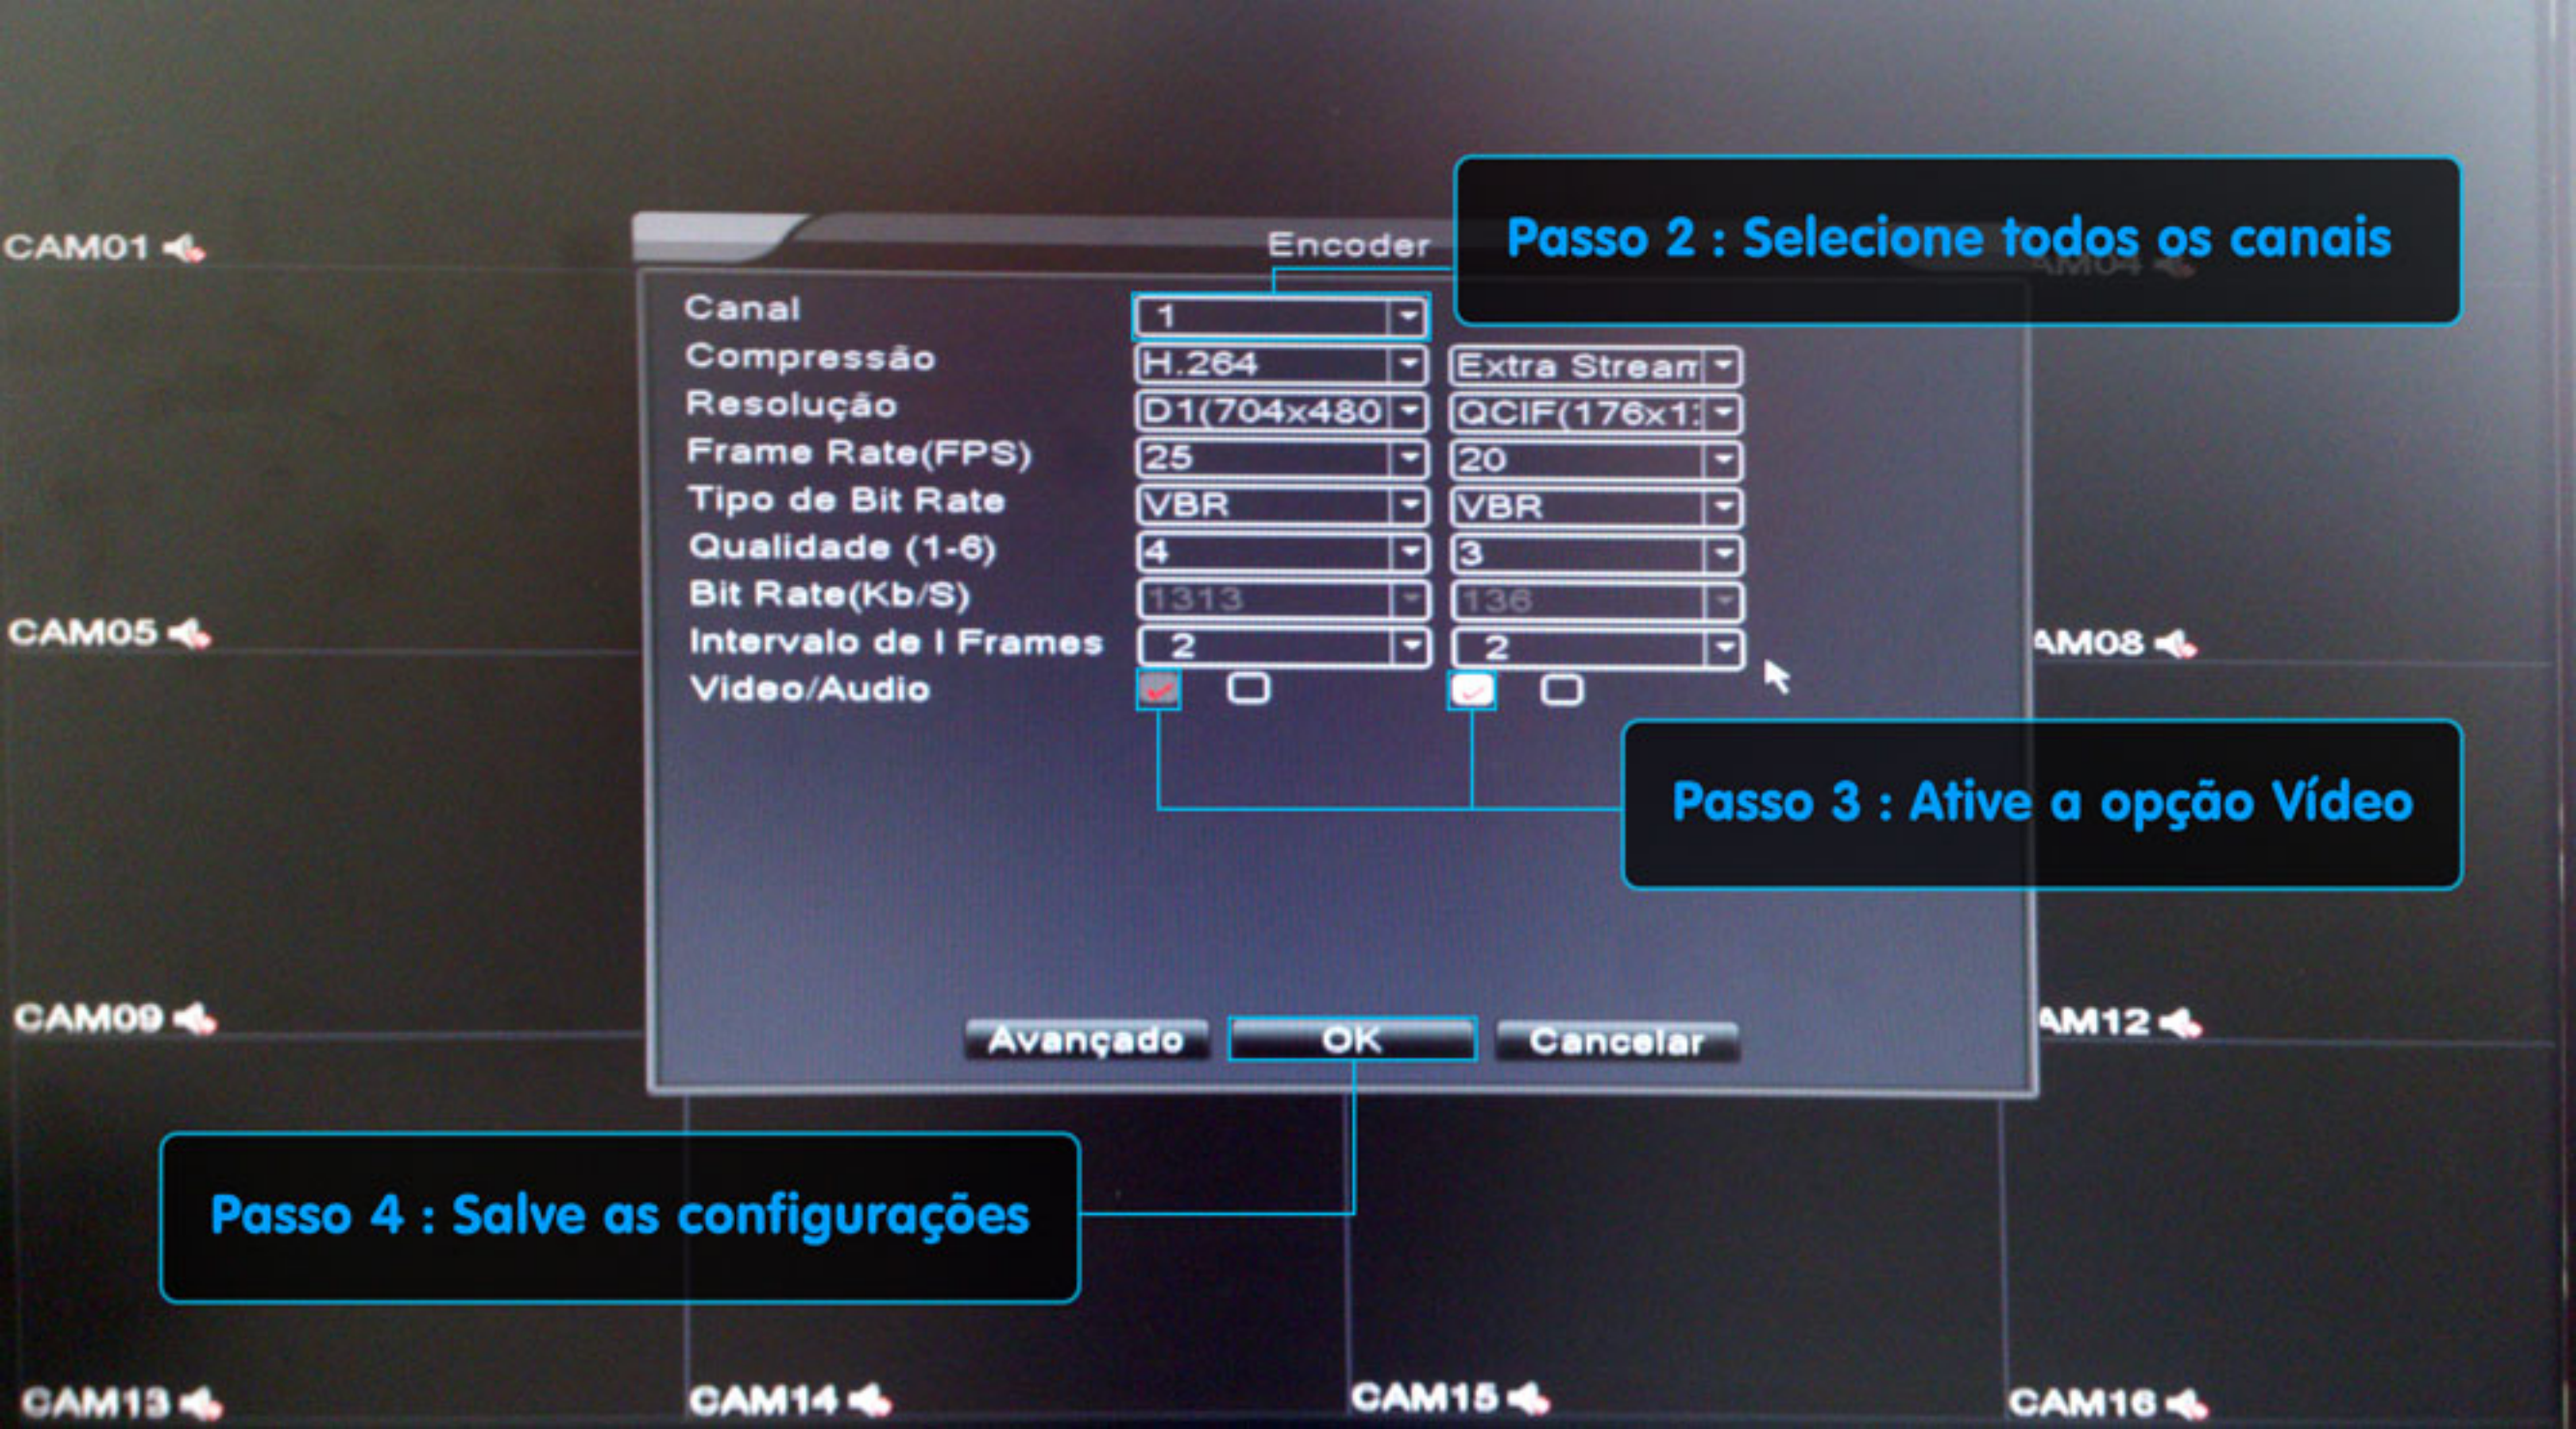
Passo 2 : Selecione todos os canais
Encoder
Canal
Compressão
Resolução
Frame Rate(FPS)
Tipo de Bit Rate
Qualidade (1-6)
Bit Rate(Kb/S)
Intervalo de I Frames
Vídeo/Audio
1
H.264
D1(704x480
25
VBR
4
1313
2
Extra Stream
QCIF(176x1
20
VBR
3
136
2
Passo 3 : Ative a opção Vídeo
Avançado
OK
Cancelar
Passo 4 : Salve as configurações
CAM01
CAM05
CAM09
CAM13
CAM14
CAM15
CAM16

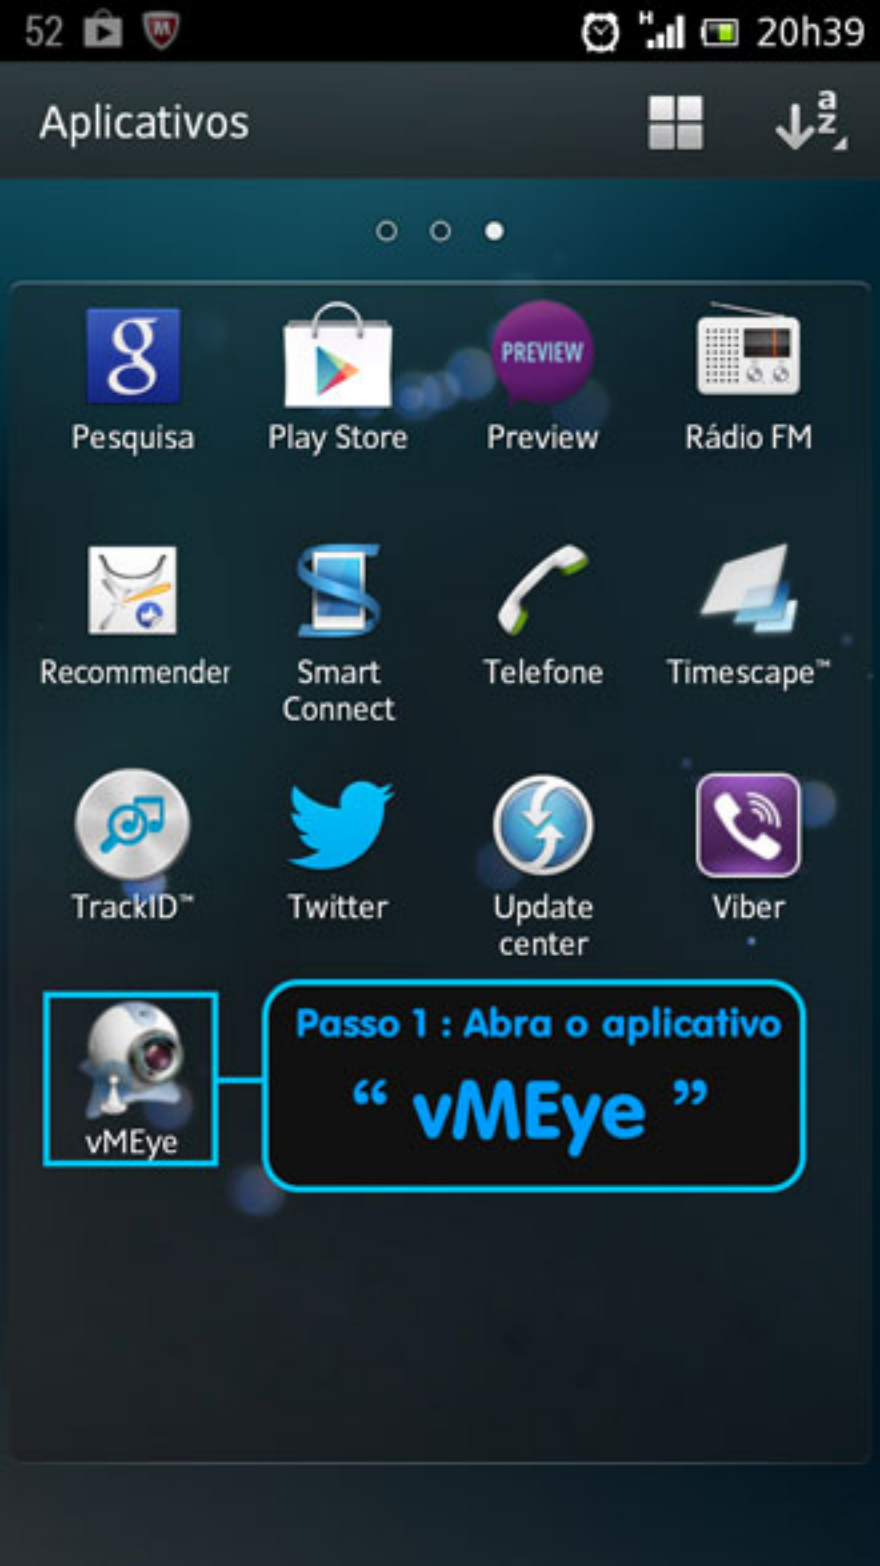
52
20h39
Aplicativos
Pesquisa
Play Store
Preview
Rádio FM
Recommender
Smart Connect
Telefone
Timescape™
TrackID™
Twitter
Update center
Viber
vMEye
Passo 1 : Abra o aplicativo
“ vMEye ”

Passo 2: Vá em Configurações
Stopped
1
3
5
7
2
4
6
8

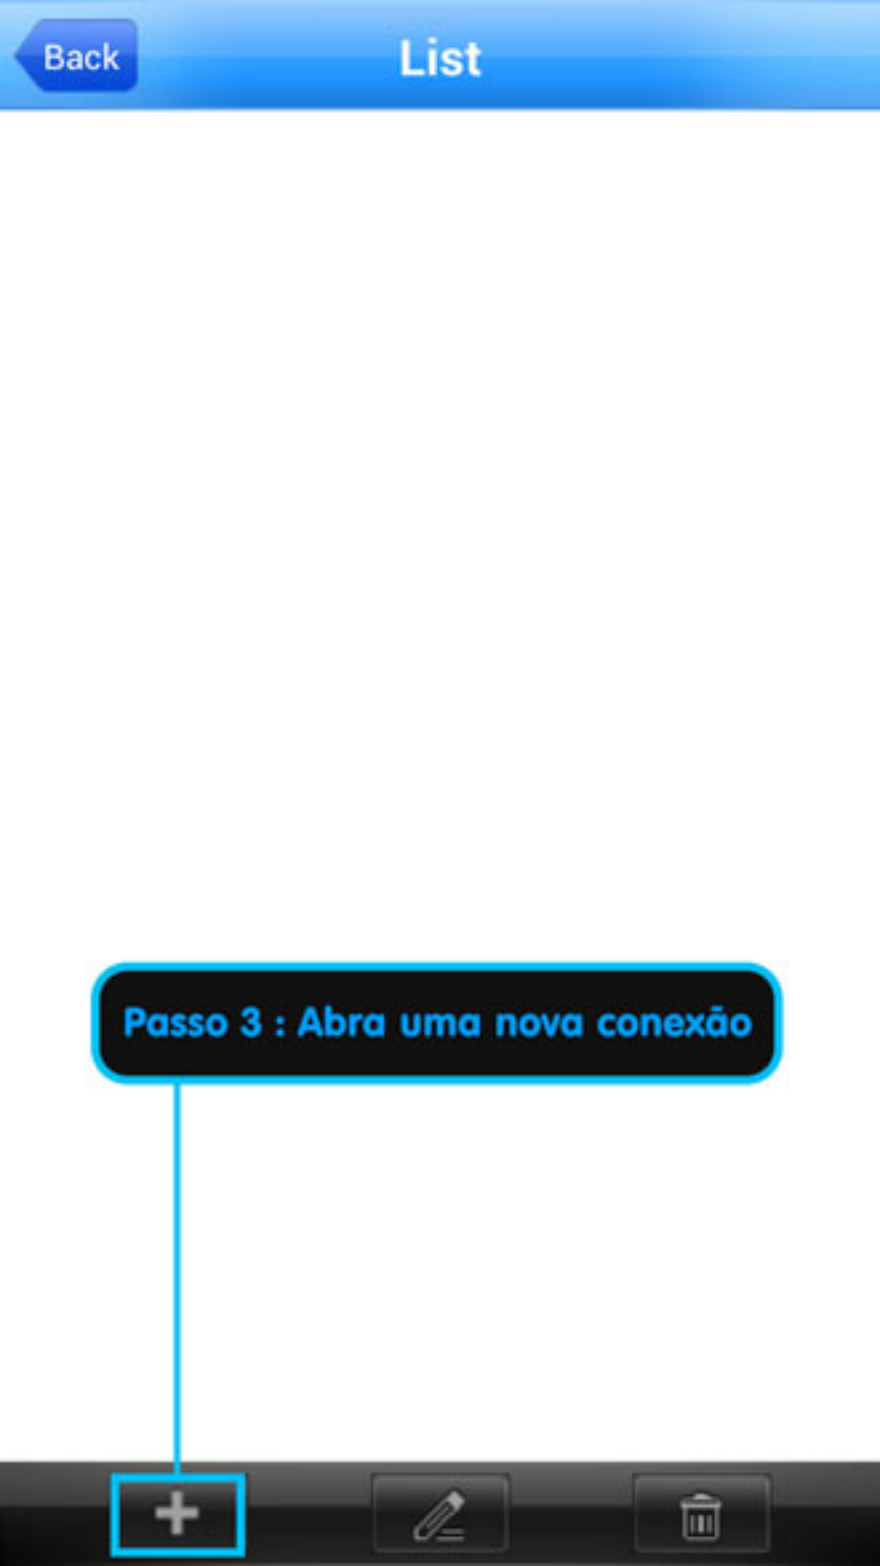
Back
List
Passo 3 : Abra uma nova conexão

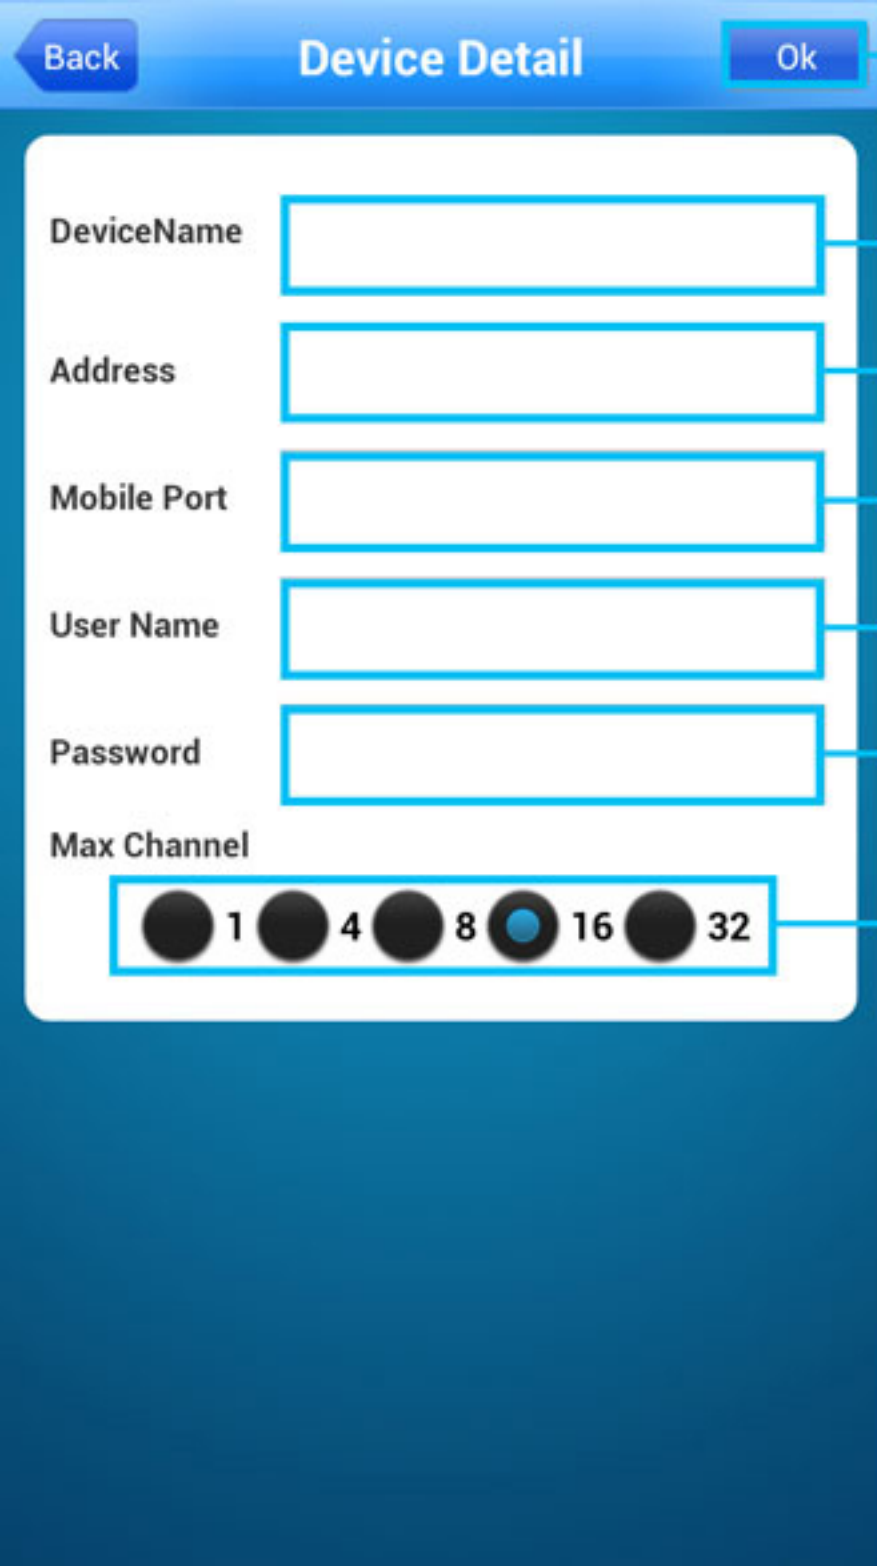

Passo 4: Digite o nome da conexão (Ex: Casa, Empresa e etc)

Passo 5: Digite o IP ou DDNS do Stand Alone

Passo 6: Digite a Porta 34599 (Não é preciso liberar essa porta no reteador)

Passo 7: Digite o seu Login

Passo 8: Digite a sua Senha

Passo 8: Selecione a quantidade de canais no Stand Alone

Passo 9: Selecione o botão OK e seu celular estará configurado!